

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PHD 641 GSPB

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupil výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si
všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.




OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOST	4
ČÁST 2: INSTALACE.....	8
1. Pokyny	8
2. Připojení varné desky k síťovému napájení	8
ČÁST 3: POUŽITÍ.....	9
1. Slovo o indukčním vaření	9
2. Používání dotykového rozhraní.....	9
3. Výběr správného nádobí.....	9
4. Uživatelské rozhraní.....	10
5. Používání vaší indukční varné desky	10
ČÁST 4: ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ	14
ČÁST 5: ŘÍZENÍ SPOTŘEBY	15
ČÁST 6: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
ČÁST 7: POPRODEJNÍ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM.....	17




Zařízení bylo testováno podle platných směrnic Evropské unie. Zařízení vyhovuje bezpečnostním ustanovením platným pro elektrické spotřebiče v Evropské unii.


Obrázek 1

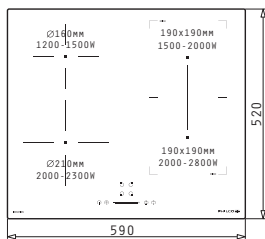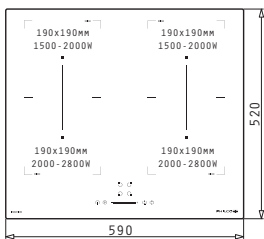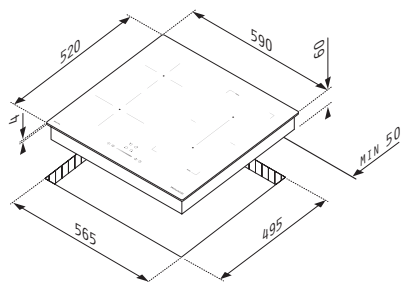


Obrázek 2

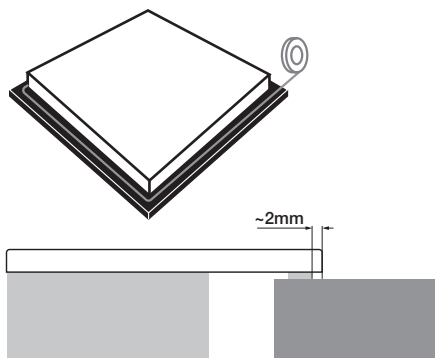


Obrázek 3

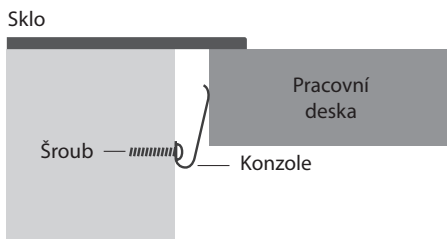


Obrázek 4

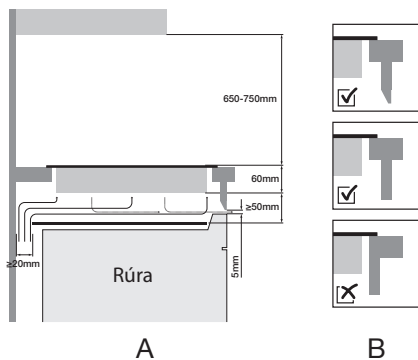

Obrázek 5

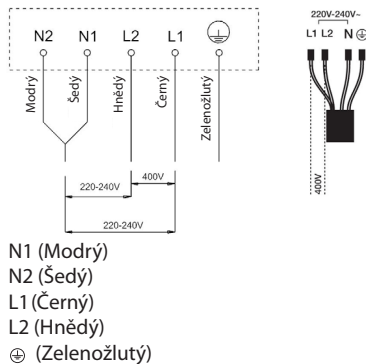


Obrázek 6

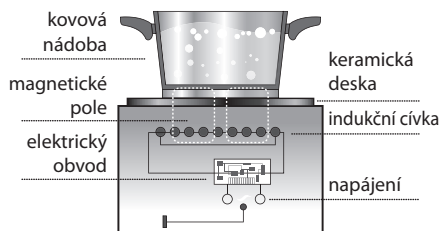


Obrázek 7



Obrázek 8

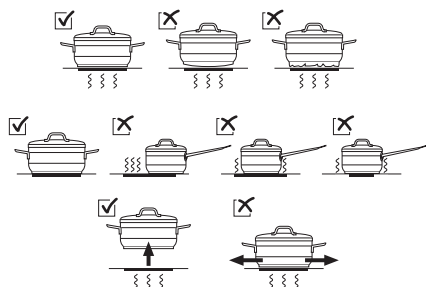

Obrázek 9

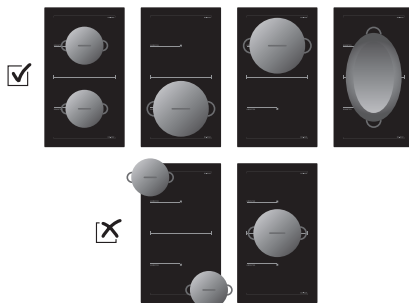

Pozorně si přečtěte obsah tohoto dokumentu, jelikož obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečnosti instalace, provozu a údržby. Uchovejte si tento dokument k budoucímu použití. Všechny operace související s instalací (elektrické připojení) musí provádět specializovaný pracovník v souladu s platnými předpisy. Tento spotřebič splňuje normy elektromagnetické bezpečnosti.

ČÁST 1: BEZPEČNOST

1. DŮLEŽITÉ POKYNY

1. VARNOU DESKU POUŽÍVEJTE POUZE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY A OHŘÍVÁNÍ POKRMŮ. JAKÉKOLI JINÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ MAJÍ ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU PLATNOSTI ZÁRUKY.
2. OSOBY, KTERÉ NEJSOU SCHOPNY TENTO SPOTŘEBIČ BEZPEČNĚ POUŽÍVAT KVŮLI SVÝM FYZICKÝM, SMYSLOVÝM NEBO DUŠEVNÍM OMEZENÍM NEBO NEDOSTATKU ZKUŠENOSTÍ ČI ZNALOSTÍ, NESMÍ TENTO SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT BEZ DOZORU NEBO POKYNŮ ODPOVĚDNÉ OSOBY.
3. SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K DĚTSKÝM HRÁM.
4. DĚTI MLADŠÍ 8 LET SE MUSÍ DRŽET MIMO DOSAH VARNÉ DESKY, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM.
5. DĚTEM VE VĚKU 8 LET A STARŠÍM JE DOVOLENO POUŽÍVAT VARNOU DESKU POUZE TEHDY, POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO JESTLIŽE BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMĚJÍ SOUVISEJÍCÍM NEBEZPEČÍM.
6. PROCES VAŘENÍ MUSÍ BÝT NEUSTÁLE POD DOHLEDEM.
7. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.

8. INSTALACI, OPRAVY A ÚDRŽBU SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK. PRÁCE NEKVALIFIKOVANÝCH OSOB MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČÍ PRO UŽIVATELE.
9. NA TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY ŽÁDNÉ HOŘLAVÉ MATERIÁLY NEBO PRODUKTY.
10. TENTO SPOTŘEBIČ SMÍ SPRÁVNĚ NAINSTALOVAT A UZEMNIT POUZE AUTORIZOVANÁ KVALIFIKOVANÁ OSOBA.
11. TENTO SPOTŘEBIČ SE ZAPOJUJE DO OBVODU, KTERÝ OBSAHUJE ODDĚLOVACÍ SPÍNAČ ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚPLNÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE NAPÁJENÍ.
12. NESPRÁVNÁ INSTALACE SPOTŘEBIČE MŮŽE VÉST KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY NEBO NÁROKŮ PLYNOUCÍCH Z ODPOVĚDNOSTI.
13. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ NIKDY NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BEZ DOZORU. PŘI PŘEKYPĚNÍ POTRAVIN VZNIKÁ DÝM A DOCHÁZÍ K VYLITÍ MASTNOTY, KTERÁ SE MŮŽE VZNÍTIT.
14. SPOTŘEBIČ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JAKO PRACOVNÍ ANI JAKO ODKLÁDACÍ PLOCHU.
15. NIKDY NENECHÁVEJTE NA SPOTŘEBIČI ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY ANI NÁČINÍ, PROTOŽE KOVOVÉ PŘEDMĚTY SE MOHOU ZAHŘÍVAT.
16. SPOTŘEBIČ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K VYTÁPĚNÍ ANI OHŘÍVÁNÍ MÍSTNOSTI.
17. PO POUŽITÍ VŽDY VYPNĚTE VARNÉ ZÓNY A VARNOU DESKU PODLE POKYNŮ POPSANÝCH V TOMTO DOKUMENTU.
18. PO POUŽITÍ VYPNĚTE VARNOU DESKU JEJÍM OVLÁDÁNÍM A NESPOLÉHEJTE NA DETEKTOR PÁNVE.
19. NEOPRAVUJTE ANI NEVYMĚŇUJTE ŽÁDNOU ČÁST SPOTŘEBIČE, POKUD TO NENÍ VÝSLOVNĚ DOPORUČENO V POKYNECH. VŠECHNY OSTATNÍ OPRAVY BY MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ TECHNIK.

21. PO POUŽITÍ SE VYHNĚTE KONTAKTU S VARNÝMI ZÓNAMI.
22. NEPOUŽÍVEJTE PÁNVE SE ZUBATÝMI OKRAJI ANI NETAHEJTE PÁNVE PO POVRCHU KERAMICKÉHO SKLA, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEHO POŠKRÁBÁNÍ.
23. RUKOJETI PÁNVÍ MOHOU BÝT HORKÉ NA DOTEK. ZKONTROLUJTE, ZDA RUKOJETI HRNCŮ NEZASAHUJÍ DO JINÝCH ZAPNUTÝCH VARNÝCH ZÓN.
24. DRŽTE RUKOJETI MIMO DOSAH DĚTÍ.
25. NEDODRŽENÍ TÉTO RADY MŮŽE VÉST K POPÁLENINÁM A OPAŘENÍ.

VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ A JEHO PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI SE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAJÍ.

VAROVÁNÍ: VAŘENÍ NA VARNÉ DESCE ZA POUŽITÍ TUKU NEBO OLEJŮ BEZ DOZORU MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ A MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR. **NIKDY** SE NEPOKOUŠEJTE UHASIT OHEŇ VODOU. VYPNĚTE SPOTŘEBIČ A POTÉ PLAMEN ZAKRYJTE KUPŘÍKLADU VÍKEM NEBO HASICÍ DEKOU.

2. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM BĚHEM INSTALACE

- PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI PRÁCE NEBO ÚDRŽBY NA SPOTŘEBIČI ODPOJTE HLAVNÍ PŘÍVOD ELEKTŘINY.
- NEZBYTNÉ A POVINNÉ JE PŘIPOJENÍ K DOBRÉMU ZEMNÍCÍMU SYSTÉMU.
- ZÁSAH DO DOMÁCÍ ELEKTROINSTALACE SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ.
- NEDODRŽENÍ TÉTO RADY MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO SMRT.

VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K OVLÁDÁNÍ POMOCÍ EXTERNÍHO ČASOVAČE A NESMÍ SE POUŽÍVAT SAMOSTATNÝ ČISTIČ SYSTÉMU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.

3. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM BĚHEM POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY

NEVAŘTE NA ROZBITÉ NEBO PRASKLÉ VARNÉ DESCE. POKUD JE POVRCH VARNÉ DESKY ROZBITÝ NEBO PRASKLÝ, OKAMŽITĚ VYPOJTE SPOTŘEBIČ ZE SÍTĚ (NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ) A KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA.

VAROVÁNÍ: BUĎTE VELMI OPATRNÍ, JELIKOŽ OKRAJE PANELU MOHOU BÝT OSTRÉ. ZANEDBÁNÍ POTŘEBNÉ OPATRNOSTI MŮŽE VÉST KE ZRANĚNÍ NEBO POŘEZÁNÍ.

VAROVÁNÍ: POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN, MUSÍ JEJ VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ ZÁSTUPCE NEBO OBDOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SE PŘEDEŠLO RIZIKU.

ČÁST 2: INSTALACE

1. Pokyny

1. Domácí spotřebič byl postaven tak, aby byl umístěn na pracovní ploše, jak je znázorněno na grafu (**obrázek 1**). Po celém obvodu předem nasadte těsnicí materiál (**obrázek 2**). Zajistěte domácí spotřebič na místě pomocí 4 spon, které se šroubují po stranách (**obrázek 3**). Pokud je spodní část spotřebiče po instalaci přístupná přes spodní část nábytku, je nutné namontovat oddělovací panel s ohledem na uvedené vzdálenosti (**obrázek 4A**). Za všech okolností se ujistěte, že varná deska indukčního sporáku je dobře větraná a že není blokován vstup a výstup vzduchu (**obrázek 4B**).
2. Neinstalujte pod spotřebič ledničky, myčky nádobí, nevětrané trouby nebo pračky.
3. Vestavné kuchyňské linky musí odolávat teplotám do 90 °C.
4. Mezi varnou deskou a boční stěnou musí být případně ponechána mezera alespoň 90 mm.
5. Nedoporučuje se umístit varnou desku mezi dvě boční stěny, ale v takovém případě by měla být ponechána mezera alespoň 200 mm na jedné straně a mezera 90 mm na druhé straně.

2. Připojení varné desky k síťovému napájení

Tuto varnou desku smí připojit k elektrické síti pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Před připojením varné desky k elektrické síti zkontrolujte, zda:

1. Domácí elektroinstalace je vhodná pro výkon varné desky.
2. Napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku.
3. Části napájecího kabelu vydrží zatížení uvedené na typovém štítku.

Pro připojení varné desky k elektrické síti nepoužívejte adaptéry, redukce nebo odbočky, protože mohou způsobit přehřátí a požár.

Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých částí a musí být umístěn tak, aby jeho teplota v žádném místě nepřesáhla 75 °C.

Ověřte si u elektrikáře, zda je domácí elektroinstalace (**obrázek 5**) vhodná bez úprav.

Jakékoli úpravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

- Napájecí kabel: Typ **H07 RN-F** nebo vyšší, určete požadovaný průřez vodiče v závislosti na jmenovitém proudu.
- Pokud je kabel poškozen nebo má být vyměněn, musí být operace provedena poprodejním zástupcem s k tomu určenými nástroji, aby se předešlo nehodám.
- Pokud je spotřebič připojen přímo k elektrické síti, musí být instalován omnipolární jistič s minimální vzdáleností 3 mm mezi kontakty.
- Instalační technik se musí ujistit, že bylo provedeno správné elektrické připojení a že je v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Kabel nesmí být ohnutý nebo stlačený.
- Kabel musí být pravidelně kontrolován a vyměňován pouze autorizovanými technikami.

ČÁST 3: POUŽITÍ

1. Slovo o indukčním vaření

Indukční vaření je bezpečná, pokročilá, efektivní a ekonomická technologie vaření.

Funguje tak, že elektromagnetické vibrace generují teplo přímo do pánve, spíše než nepřímo ohříváním skleněného povrchu.

Sklo se zahřeje pouze proto, že se nakonec zahřeje pánve (obrázek 6).


2. Používání dotykového rozhraní

- Ovládací prvky reagují na dotyk, takže nemusíte vyvíjet žádný tlak.
 - Použijte bříško prstu, ne jeho špičku (obrázek 7).
 - Při každém zaregistrování dotyku uslyšíte pípnutí.
 - Ujistěte se, že jsou ovládací prvky vždy čisté, suché a že je nezakrývá žádný předmět (například nádobí nebo hadřík).
- Dokonce i tenký film vody může znesnadnit ovládání ovládacích prvků.

3. Výběr správného nádobí

- Používejte pouze nádobí se dnem vhodným pro indukční vaření. Hledejte symbol indukce  na obalu nebo na dně pánve.
- Zda je vaše nádobí vhodné, můžete zkontrolovat provedením testu magnetu: posuňte magnet směrem ke dnu pánve. Pokud se přitahuje, je pánve vhodná na indukci.
- Pokud nemáte magnet: dejte trochu vody do pánve, kterou chcete zkontrolovat, a zapněte varnou zónu. Pokud je symbol  neblíká v příslušném LED indikátoru zóny a voda se ohřívá, pánve je vhodná.
- **NENÍ** vhodné nádobí vyrobené z následujících materiálů: **čistá nerezová ocel, hliník nebo měď bez magnetické základny, sklo, dřevo, porcelán, keramika a kamenina.**
- Nepoužívejte nádobí se zubatými okraji nebo zakřiveným dnem.
- Ujistěte se, že dno vaší pánve je hladké, dosedá rovně na sklo a má stejnou velikost jako varná zóna. Použijte pánve, jejichž průměr je stejně velký jako obrázek vybrané zóny. Při použití hrnce se při maximální účinnosti spotřebuje o něco větší množství energie. Pokud použijete menší hrnec, účinnost může být nižší, než se očekávalo. Hrnec menší než 140 mm může varná deska nerozpoznat.
- Vždy vystředte pánve na varné zóně.
- Pánve vždy zvedněte z indukční varné desky – neklouzejte, protože by mohly poškrábat sklo (obrázek 8).

4. Uživatelské rozhraní

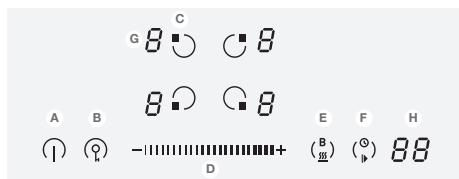

- A. Tlačítko ON / OFF
- B. Tlačítko zámku
- C. Tlačítko k výběru zóny
- D. Tlačítko pro regulaci posuvníku Power / časovače
- E. Tlačítko Boost / Keep warm
- F. Tlačítko časovače / pauzy
- G. Zobrazení výkonu varné zóny
- H. Zobrazení časovače

5. Používání vaší indukční varné desky

Chcete-li začít vařit

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF na 3 sekundy.
Po zapnutí napájení jednou pípne bzučák a na všech indikátorech zón se objeví symbol  čímž přejde do pohotovostního režimu.
2. Umístěte vhodnou nádobu na varnou zónu, kterou chcete použít.
3. Ujistěte se, že dno pánve a povrch varné zóny jsou čisté a suché.
4. V závislosti na varné zóně, do které je nádoba umístěna, vyberte příslušné tlačítko výběru zóny. Příslušný symbol  bude blikat.
5. Upravte nastavení ohřevu dotykem ovládacího tlačítka posuvníku.
6. Pokud nevolíte stupeň ohřevu do 1 minuty, indukční varná deska se automaticky vypne a budete muset začít znovu od kroku 1.
7. Teplotu můžete změnit kdykoli během vaření.

Pokud displej bliká střídavě s nastavením teploty, znamená to, že:

- Nepoložili jste pánev na správnou varnou zónu nebo
- Pánev, kterou používáte, není vhodná pro indukční vaření nebo
- Pánev je příliš malá nebo není správně vycentrovaná na varné zóně.

Nedochází k ohřívání, pokud na varné zóně není vhodná nádoba. Displej se automaticky vypne po 1 minutě, pokud na něj nepoložíte vhodnou nádobu.

Až budete hotovi s vařením

1. Dotykem příslušného tlačítka pro výběr zóny, kterou chcete vypnout.
2. Stisknutím tlačítka „-“ snížíte  výkon na úroveň, nebo současným stisknutím tlačítek „+“ a „-“  úroveň výkonu snížíte ihned.
3. Pozor na horké povrchy:  symbol označuje, která varná zóna je horká na dotek. Zmizí, když povrch vychladne na bezpečnou teplotu. Může být také použit jako funkce úspory energie, pokud chcete ohřívat další pánve, použijte varnou desku, která je ještě horká.

Použití funkce Boost: Aktivace

1. Vyberte varnou zónu dotykem tlačítka pro výběr zóny.
2. Dotykem tlačítka ovládání zesílení se zobrazí příslušný LED indikátor zóny  a výkon dosáhne Max.

Použití funkce Boost: Zrušení

1. Dotkněte se příslušného tlačítka pro výběr zóny, kterou chcete zrušit.
2. Dotykem tlačítka snížení výkonu pro zrušení funkce boost se varná zóna vrátí na úroveň 9.
3. Současným stisknutím tlačítek „+“ a „-“ se varná zóna vypne a funkce boost se automaticky zruší.
 - Funkce může fungovat v jakékoli varné zóně.
 - Varná zóna se po 5 minutách vrátí na úroveň 9.

Použití funkce Keep Warm

1. Dotkněte se tlačítka pro výběr zóny, pro kterou chcete použít funkci udržování teploty. Symbol  se rozsvítí.
2. Dotkněte se tlačítka udržování teploty a podržte jej po dobu 3 sekund. Na indikátoru varné zóny se objeví  symbol.
3. Pokud chcete funkci udržování teploty zrušit, vyberte varnou zónu, kterou chcete používat, a poté se dotkněte tlačítka udržování teploty a podržte ji po dobu 3 sekund. Varná zóna se vypne.

Použití funkce Pauza

Pomocí funkce Pauza lze pozastavit provoz celé varné desky až na 30 minut. Všechny varné zóny se dočasně automaticky vypnou. To je výhodné, když se například obsah jedné z pánví vyvaří a chcete varnou desku vyčistit.

1. Když je varná deska zapnutá a funguje, stiskněte tlačítko pauzy a podržte jej po dobu 3 sekund. Všechny zóny přestanou fungovat a symbol  se objeví ve všech LED indikátorech zóny.
2. Pokud chcete ukončit funkci pauzy, dvakrát klikněte na příslušnou klávesu a všechny hořáky se vrátí do předchozího pozastaveného stavu. Všechny časovače budou pokračovat ve svém přednastaveném nastavení.

Použití funkce dětského zámku

Varnou desku lze uzamknout proti nechtěnému zapnutí. (tedy od dětí). Dětský zámek lze použít, když je varná deska vypnutá nebo funkční.

K uzamčení ovládacích prvků

Dotkněte se tlačítka dětského zámku a podržte jej po dobu 3 sekund. V LED indikátoru časovače se objeví  symbol.

K odemknutí ovládacích prvků

1. Ujistěte se, že je spotřebič ZAPNUTÝ.
2. Dotkněte se a chvíli podržte tlačítko dětské pojistky. Nyní můžete svůj spotřebič začít používat.

POZORNOST! Když je varná deska v režimu uzamčení, všechny ovládací prvky jsou deaktivovány kromě VYPNUTO. V případě nouze můžete varnou desku vždy vypnout ovladačem OFF, ale nejprve varnou desku odemkněte.

Ochrana proti přehřátí

Vybavený teplotním senzorem může sledovat teplotu uvnitř indukční varné desky. Když je monitorována nadměrná teplota, indukční varná deska automaticky zastaví provoz.

Detekce malých článků

Pokud na varné desce zůstane nevhodná velikost nebo nemagnetická pánev (například hliník) nebo nějaký jiný malý předmět (například nůž, vidlička, klíč), varná deska se automaticky přepne do pohotovostního režimu za 1 minutu. Ventilátor bude pokračovat ve vaření na indukční desce po dobu další 1 minuty.

Ochrana proti automatickému vypnutí

Automatické vypnutí je bezpečnostní ochranná funkce pro vaši indukční varnou desku. Automaticky se vypne, pokud někdy zapomenete vypnout vaření. Výchozí pracovní doby pro různé úrovně výkonu jsou uvedeny v tabulce níže:

Výkonová úroveň	1~3	4~6	7~8	9
Výchozí pracovní doba (min)	360	180	120	90

Po vyjmutí hrnce může indukční varná deska okamžitě zastavit ohřev a varná deska se automaticky vypne po 2 minutách.

POZORNOST! Lidé s kardiostimulátorem by se měli před použitím tohoto přístroje poradit se svým lékařem.

PROPOJENÍ ZÓN

Tuto oblast lze kdykoli použít jako jednu zónu podle potřeb vaření.

Funkce Bridge Zone umožňuje spojení dvou varných zón do jedné velké spojené varné zóny. Na kombinované varné pole tak lze umístit velkou oválnou pánev nebo gril. Pánev musí být dostatečně velká, aby pokryla středy horní a dolní varné zóny. Při pokládání pekáče na varnou desku se ujistěte, že nezakrývá ovládací modul.

POZORNOST! Ujistěte se, že jste nádobí umístili do středu jedné varné zóny (**obrázek 9**).

1. Chcete-li aktivovat funkci propojení zón, stiskněte současně tlačítka výběru zón na obou pravých varných zónách nebo na obou levých varných zónách (pokud jsou dispozici podle modelu).
2. Na indikátoru horní zóny se rozsvítí symbol Bridge Zone .



3. Upravte nastavení teploty z ovládacího panelu.
4. Pokud se hrnec přesune z přední do zadní části (nebo naopak), Bridge zóna automaticky detekuje novou pozici a zachová si stejný výkon.

Použití časovače

Časovač můžete použít dvěma různými způsoby:

- Můžete jej použít jako minutku. V tomto případě časovač po uplynutí nastaveného času nevypne žádnou varnou zónu.
- Můžete jej nastavit tak, aby se jedna varná zóna po uplynutí nastaveného času vypnula. Časovač můžete nastavit až na 99 minut.

Použití časovače jako minutky

1. Ujistěte se, že je zapnutá alespoň jedna varná zóna.
2. Dotkněte se tlačítka časovače. LED indikátor časovače začne blikat  a objeví se v indikátoru LED časovače.
3. Nastavte čas dotykem „-“ nebo „+“.

TIP: Jedním stisknutím tlačítka „-“ nebo „+“ na časovači snížíte nebo zvýšíte o 1 minutu. Stisknutím a podržením tlačítka „-“ nebo „+“ snížíte nebo zvýšíte o 10 minut. Současným dotykem „-“ a „+“ se časovač zruší a indikátor časovače zhasne.

4. Po nastavení času se začne okamžitě odpočítávat. Na displeji se zobrazí zbývajcí čas.
5. Bzučák bude 30 sekund pípat a po dokončení nastavení času zhasne indikátor časovače.

Nastavení časovače pro vypnutí jedné nebo více varných zón

1. Vyberte příslušnou varnou zónu, která pracuje, stisknutím tlačítka pro výběr zóny.
2. Stiskněte tlačítko časovače. Když symbol  bliká, můžete nastavit časovač.
3. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ můžete provést nastavení časování od 1 do 99 minut.

TIP: Jedním dotykem ovladače „-“ nebo „+“ časovače se sníží nebo zvýší o 1 minutu. Stisknutím a podržením ovládacího prvku „-“ nebo „+“ časovače se sníží nebo zvýší o 10 minut. Současným dotykem „-“ a „+“ se časovač zruší a indikátor časovače zhasne.

4. Po nastavení času se začne okamžitě odpočítávat. Na displeji se zobrazí zbývajcí čas a indikátor časovače bude 5 sekund blikat.

POZNÁMKA: Tečka  vedle indikátoru úrovně výkonu se rozsvítí, což znamená, že je zvolena zóna.

5. Když časovač vaření vyprší, příslušná varná zóna se automaticky vypne.
6. Při současném použití časovače jako „Minute Minder“ a jako „Switch-Off Timer“ se na displeji jako první priorita zobrazí zbývajcí čas „Minute Minder“. Stisknutím příslušného tlačítka výběru varné zóny zobrazíte zbývajcí čas do vypnutí.

ČÁST 4: ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Odstraňte zbytky jídla a kapky tuku z varné plochy pomocí speciální škrabky dodávané na vyžádání. Vyhřívaný prostor očistěte co nejdůkladněji pomocí vhodných přípravků a hadříku/papíru, poté opláchněte vodou a osušte čistým hadříkem.




Pomocí speciální škrabky ihned odstraňte veškeré úlomky hliníku a plastu, které se nechtěně roztavily na vyhřívané varné ploše, nebo zbytky cukru či potravin s vysokým obsahem cukru.

Tímto způsobem lze zabránit jakémukoli poškození povrchu varné desky. Za žádných okolností nepoužívejte abrazivní houby nebo korozivní chemické čisticí prostředky, jako jsou spreje na trouby nebo odstraňovače skvrn.

VAROVÁNÍ: Nesmí se používat parní čističe.

ČÁST 5: ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

Power Management je funkce, kde uživatel varné desky může upravit limit výkonu celého spotřebiče výběrem požadované úrovně výkonu. Celá varná deska bude moci pracovat, dokud nebude dosažen celkový výkon zvolené úrovně. Když je varná deska vypnutá, vyberte požadovanou úroveň výkonu podle následujících kroků:

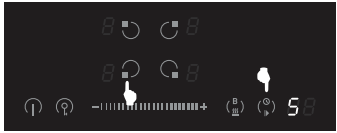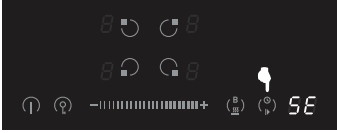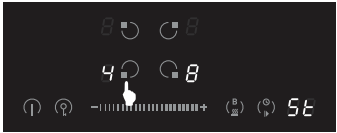Krok	Ovládejte ovládací panel	Klíče	Zobrazit
1	Podržte stisknuté tlačítko ON/OFF po dobu 2 sekund		
2	Stiskněte levé přední tlačítko pro výběr zóny a tlačítko Časovač/Pauza stejný čas. Zobrazí se indikátor LED Timer 5		
3	Stiskněte tlačítko Časovač/Pauza . Zobrazí se indikátor LED Timer 5E		
4	Stiskněte levé přední tlačítko pro výběr zóny a tlačítko Časovač/Pauza stejný čas. LED Timer Indikátor bude střídavě blikat 5E 5E Navíc přední LED zóna Indikátory zobrazí součet výkonu (7,2 kW) spotřebiče.		
5	Stisknutím levého předního tlačítka pro výběr zóny vyberte celkový výkon spotřebič mezi 2-9 (2.9kW) , 3-6 (3.6kW) , 4-8 (4.8kW) , 5-9 (5.9kW) & 7-2 (7.2kW) .		
6	Stiskněte tlačítko timer/pause pro uložení a ukončení nastavení.		

ČÁST 6: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Pokud se objeví abnormalita, indukční varná deska automaticky přejde do ochranného stavu a zobrazí příslušné ochranné kódy:

Zobrazit	Chyba	Akce
	Žádný hrnec nebo hrnec nevhodný	Vyměňte hrnec
ER03	Voda nebo hrnec na skle přes ovládání	Vyčistěte uživatelské rozhraní
F1	Spojení mezi displejem deska a levá základní deska jsou vadné (varná zóna, která ukazuje indikátor )	1. Spojovací kabel není správně zapojen nebo je vadný; 2. Pokud je připojovací kabel v pořádku, vyměňte cenzor cívky 3. Vyměňte základní desku nebo napájecí desku, pokud je snímač cívky v pořádku
F3E	Porucha snímače teploty cívky. (varná zóna, která ukazuje indikátor )	Vyměňte snímač cívky
F4E	Porucha snímače teploty základní desky. (varná zóna, která ukazuje indikátor )	Vyměňte základní desku
E1E	Teplotní čidlo keramické skleněné desky je vysoké	Po vychladnutí varné desky restartujte.
E2E	Teplotní snímač IGBT je vysoký	Po vychladnutí varné desky restartujte.
E3E	Abnormální napájecí napětí (příliš vysoké)	Zkontrolujte, zda je napájení normální; Zapněte poté, co je napájení normální.
E4E	Abnormální napájecí napětí (příliš nízké)	Zkontrolujte, zda je napájení normální; Zapněte poté, co je napájení normální.
E5E	Porucha teplotního senzoru (varná zóna, na které se zobrazuje indikátor )	Spojovací kabel není správně zapojen nebo je vadný;

Výše uvedené jsou posouzení a kontrola běžných poruch. Nerozebírejte prosím jednotku sami, abyste předešli jakémukoli nebezpečí a poškození indukční varné desky, a kontaktujte prosím dodavatele

ČÁST 7: POPRODEJNÍ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM

Pokud vaše zařízení potřebuje opravit, poskytněte zákaznickému servisu typ produktu (SKU/XX) a datum výroby (PD). Najdete je na typovém štítku umístěném na zadní straně zařízení, jak je znázorněno na obrázku dole:

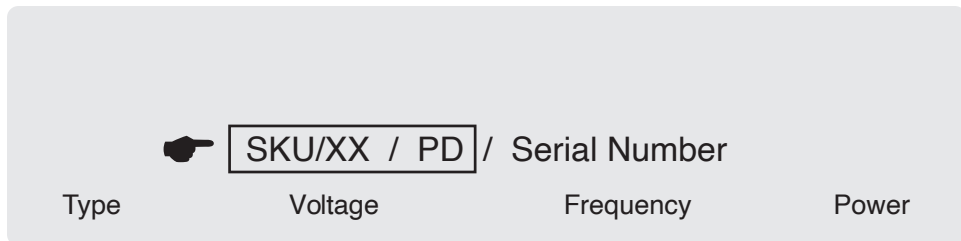

Pro rychlé nalezení sem můžete napsat podrobnosti o svém zařízení.

SKU:

PD:

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s Ecodesignem a EN 60350-2:2013+A11 EN 50564: 2011. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo provést tyto změny.

Dovozce/Importer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO® 

**is pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc**