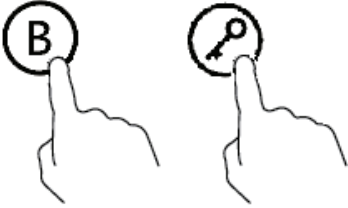
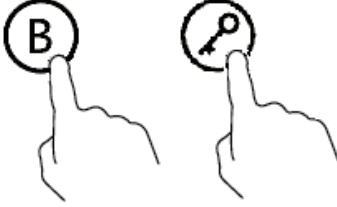
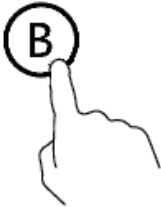


Funkce správy napájení

- Pro indukční varnou desku lze nastavit maximální úroveň absorpce výkonu a vybrat si z různých rozsahů výkonu.
- Indukční varné desky se dokážou automaticky omezit, aby pracovaly s nižším výkonem, aby se předešlo riziku přetížení.
- Na varné zóny není třeba klást žádné varné nádoby. **Doporučujeme začít s nastavováním do 5 vteřin po připojení napájení.** Chcete-li spustit funkci správy napájení, musíte do 60 sekund vstoupit do režimu nastavení napájení.

Vstup do funkce správy napájení	
<div>1. Upozorňujeme vás, varnou desku nezapínejte. V této fázi stisknete současně tlačítka „Boost“ a „Uzamčení“.</div> <div></div>	<div>V zóně č. 1 se zobrazí symbol „S“.</div>
<div>2. Stiskněte tlačítko „Uzamčení“.</div> <div></div>	<div>Symbol „S“ se zobrazí v zóně č. 3. 1 a symbol „E“ se zobrazí v zóně č. 2.</div>
<div>3. Znovu stiskněte současně tlačítka „Boost“ a „Uzamčení“.</div> <div></div>	<div>Symbol „S“ se zobrazí v zóně č. 3. 1, „E“ se zobrazí v zóně č. 2 a „t“ se zobrazí v zóně č. 3. Současně se na indikátoru časovače zobrazí aktuální režim maximálního výkonu (7.4).</div>

Chcete-li přejít na jinou úroveň	
<p>Krátce stiskněte tlačítko „Boost“.</p> 	<p>K dispozici je 6 úrovní výkonu, od „7,4“ do „2,5“. Indikátor časovače zobrazí jeden z nich. „7,4“ : maximální výkon je 7,4 kW. „6,5“ : maximální výkon je 6,5 kW. „5,5“ : maximální výkon je 5,5 kW. „4,5“ : maximální výkon je 4,5 kW. „3,5“ : maximální výkon je 3,5 kW. „2,5“ : maximální výkon je 2,5 kW.</p>
Potvrzení funkce správy napájení	
<p>Po volbě požadovaného režimu nastavení výkonu stiskněte tlačítko „Uzamčení“.</p> 	<p>Když indikátor časovače přestane blikat, režim napájení je úspěšně nastaven.</p>
Ukončení funkce správy napájení	
<p>Po nastavení nezapomeňte odpojit napájení a znovu jej připojit.</p>	<p>Potom se varná deska vypne.</p>