SENCOR®

SMS 2100WH

CZ


ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK

Návod k použití v originálním jazyce


SENCOR®

SMS 2100WH


A

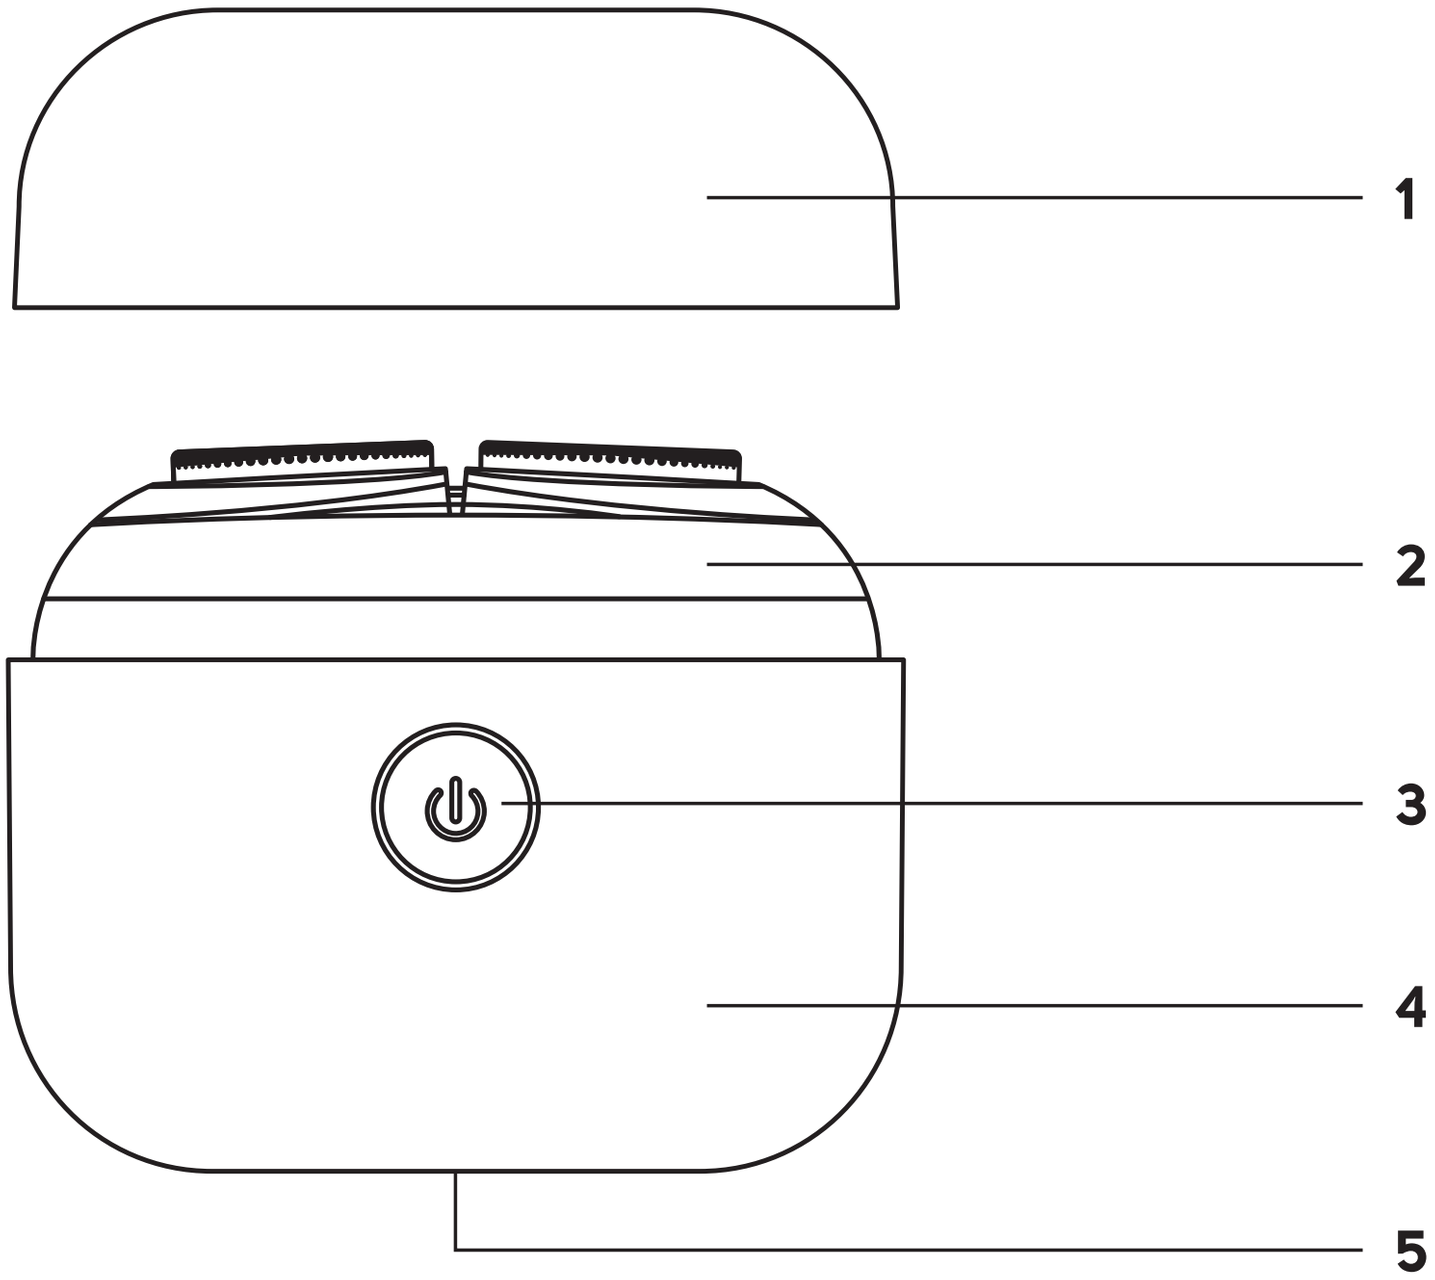

B

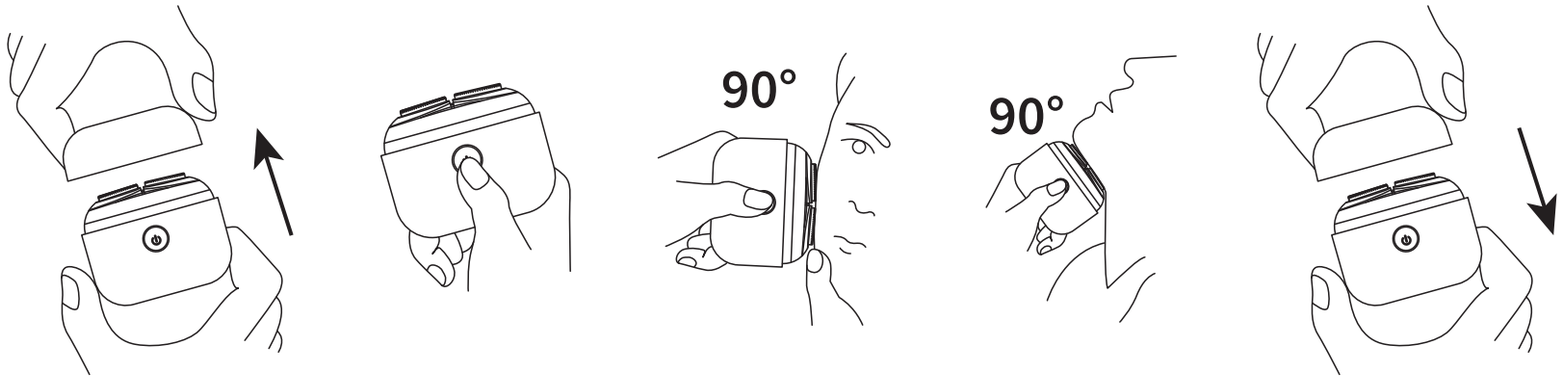

C

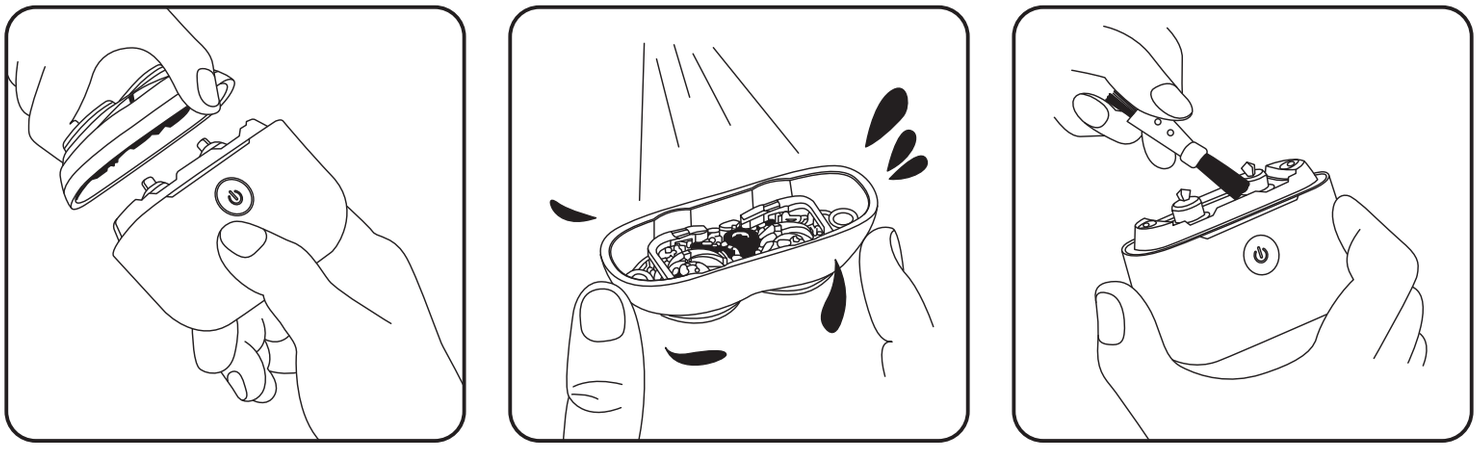

CZ Elektrický holicí strojek
Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným nabíjecím kabelem je zakázáno používat.



VÝSTRAHA: Udržujte spotřebič v suchu.

Spotřebič nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Tělo spotřebiče nečistěte pod vodovodním kohoutkem, nepostřikujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí daného zdroje.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2025

- Spotřebič používejte pouze s dodávaným nabíjecím kabelem. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ kabelu.
- Nabíjecí kabel udržujte v suchu.
- Nabíjecí kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.
- Nabíjecí kabel nepřipojujte a neodpojujte mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od napájecího zdroje.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který z něj lze vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat svépomocí.



Upozornění:

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na dalších místech tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte spotřebič nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Tento holicí strojek je určen pouze k domácímu použití a slouží k holení a zastřihování vousů nebo chloupků v obličeji. Holicí strojek není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Holicí strojek používejte pouze na suché a čisté vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré vousy nebo na vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Holicí strojek nedoporučujeme používat na obličejové partie, na kterých se vyskytují otevřené nebo řezné rány, popáleniny, puchýře apod.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

- Z hygienických důvodů by měla holicí strojek používat pouze jedna osoba.
- Holicí strojek používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto strojkem.
- Holicí strojek a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte je venku.
- Holicí strojek nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Holicí strojek nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Holicí strojek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Před každým použitím se přesvědčte, že holicí hlava není poškozená. Nikdy nepoužívejte holicí strojek s poškozenou holicí hlavou.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání holicího strojku. To je zcela normální jev.
- Holicí strojek udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Holicí strojek vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Holicí strojek a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Holicí strojek udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na holicím strojku neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nikdy nepoužívejte holicí strojek nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte holicí strojek, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, holicí strojek ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI

Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol na akumulátoru či baterii znamená, že použitý akumulátor či baterie nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

CZ Elektrický holicí strojek
Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS HOLICÍHO STROJKU

A1 Ochranný kryt
A2 Holicí hlava
A3 Tlačítko ⏻ k zapnutí/vypnutí
A4 Tělo holicího strojku
A5 Nabíjecí zdířka

ÚČEL POUŽITÍ

- Holicí strojek je určen k suchému holení vousů a zastřihávání kotlet, knírů nebo menších chloupků. Holicí strojek není určen k mokrému holení nebo stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srsti.

NABÍJENÍ

- Holicí strojek je vybaven vestavěným akumulátorem, který umožňuje bezšňůrový provoz strojku.
- Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechejte akumulátor holicího strojku nejprve plně nabít, aniž byste jej zapnuli.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2025

- Zasuňte USB-A konektor nabíjecího kabelu do zdířky v síťovém adaptéru (není součástí balení) a zapojte vidlici adaptéru do řádně uzemněné síťové zásuvky.
- Zasuňte USB-C konektor do zdířky na spodní straně strojku. Strojek se začne nabíjet. Tlačítko ⏻ bude během nabíjení blikat. Když zhasne, je strojek plně nabitý.
- Odpojte nabíjecí kabel od strojku a vyjměte adaptér ze síťové zásuvky.
- Doba nabíjení je přibližně 1 hodina. Nicméně doba nabíjení se liší v závislosti na aktuální úrovni nabití akumulátoru. Pokud je akumulátor zcela vybitý, nabíjení může trvat až 1,5 hodiny.
- Plně nabitý strojek zajistí přibližně 60 minut provozu. Poté je třeba strojek znovu nabít.
- Když je úroveň nabití nízká, tlačítko ⏻ se rozbliká bíle. Nechte holicí strojek nabít.



Upozornění:

Holicí strojek nenechávejte připojený k síti déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

DOPORUČENÍ PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU

- Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, holicí strojek nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15–35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
- Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
- Pokud holicí strojek nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabijte alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

POUŽITÍ (obr. B)

- Odstraňte ochranný kryt.
- Zapněte strojek stisknutím tlačítka ⏻.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

- Držte strojek v pravém úhlu k povrchu pokožky a krátkými krouživými pohyby přejíždějte holicí hlavou po pokožce obličeje proti směru růstu vousů. Na pokožku vyvíjejte přiměřený tlak. Netlačte příliš silně.
- Na obtížněji přístupných místech, jako například na bradě, napněte pokožku volnou rukou. Dosáhnete tak lepšího výsledku holení.



Poznámka:

Vaší pokožce a vousům může trvat až tři týdny, než si zvyknou na nový způsob holení. V tomto období doporučujeme používat holicí strojek denně.

- Stiskněte tlačítko ⏻ pro vypnutí holicího strojku.
- Po ukončení holení vyčistěte holicí strojek dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Nasaďte ochranný kryt, pokud nebudete holicí strojek používat, necháváte jej bez dozoru nebo jej budete ukládat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Z hygienických důvodů čistěte strojek po každém použití. Pravidelné čištění je rovněž důležité pro zajištění správného chodu strojku a vede k prodloužení životnosti holicích frézek.
- Než začnete holicí strojek čistit, vypněte jej. Holicí strojek nikdy nečistěte, je-li připojen k síti elektrické energie, aby se dobil.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čištěného povrchu.



Upozornění:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte holicí strojek ani nabíjecí kabel do vody nebo jiné tekutiny.

Postup čištění (obr. C)

- Odstraňte ochranný kryt.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

- Sejměte holicí hlavu z těla holicího strojku. Holicí hlavu můžete opláchnout pod slabým proudem tekoucí vody. Oklepejte ji a otřete dosucha nebo nechte řádně vyschnout.
- Pomocí měkkého kartáčku odstraňte zbytky vousů a vlasů z těla holicího strojku.
- Otřete tělo holicího strojku suchým hadříkem.
- Suchou holicí hlavu nasaďte zpět na tělo holicího strojku a nasaďte ochranný kryt.

ULOŽENÍ

- Čistý holicí strojek uložte na dobře větrané místo mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Ujistěte se, že je ochranný kryt správně nasazený, aby nedošlo k nežádoucímu poškození holicí hlavy při skladování.
- Na holicí strojek nepokládejte žádné předměty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní napětí	5 V/1 A
Příkon	8 W
Akumulátor	Li-ion, 3,7 V, 500 mAh
Doba nabíjení	1 hod
Doba provozu	60 minut
Rozměry	70,3 × 64,3 × 28,8 mm
Hmotnost	112,6 g
Hlučnost	<70 dB (vzdálenost: 20 cm)
Třída ochrany	IPX4

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

LIKVIDACE AKUMULÁTORU

Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz