

SENCOR®

SSI 0890BZ





VAKUOVÝ NAPAŘOVAČ ODĚVŮ
Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SSI 0890BZ




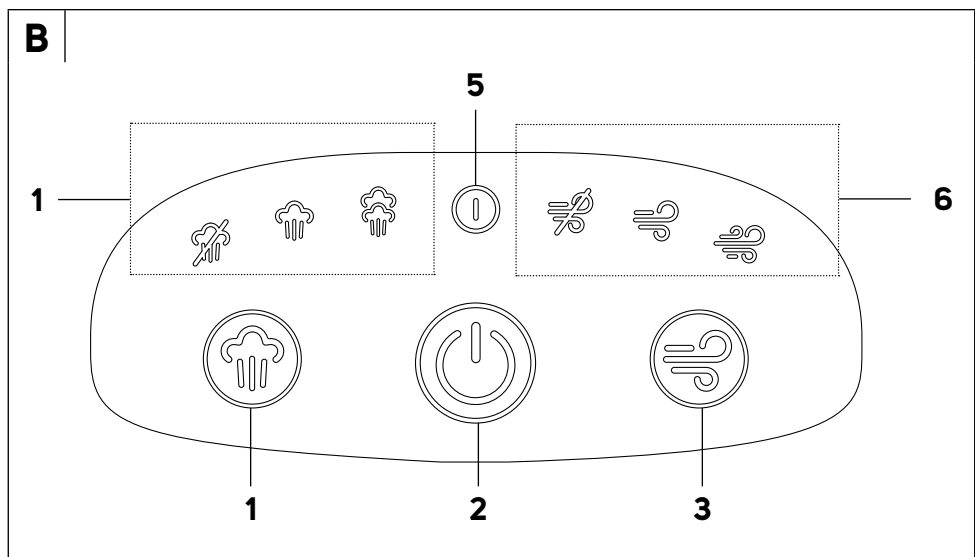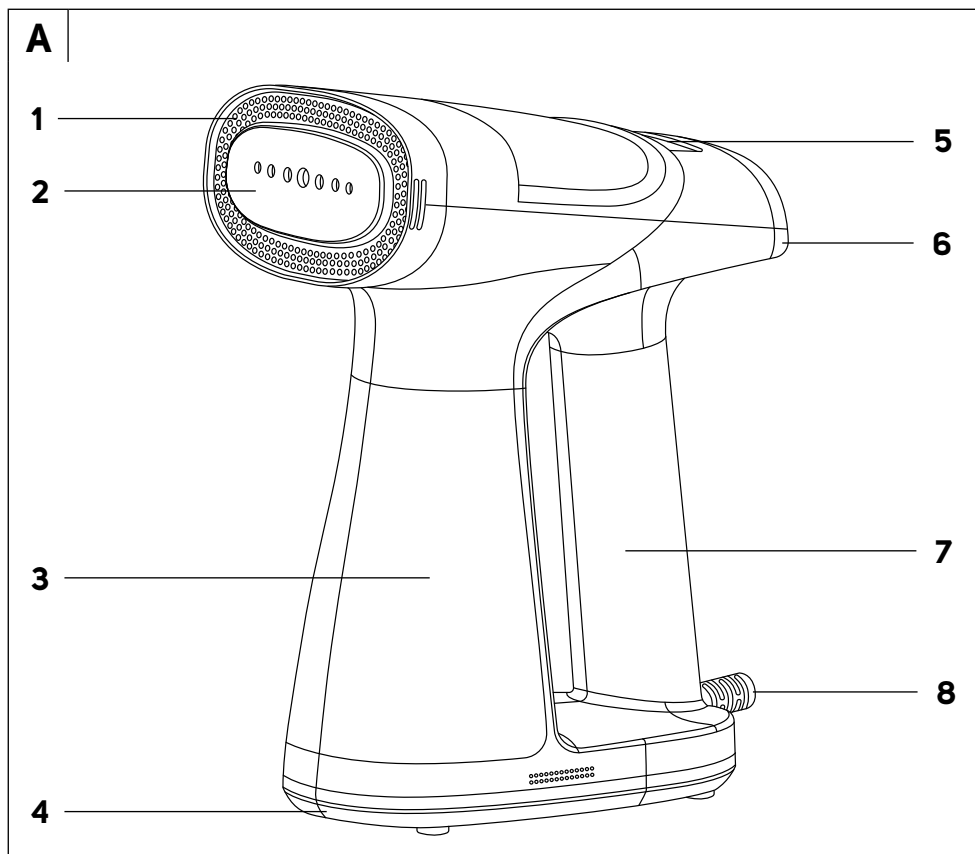


C1

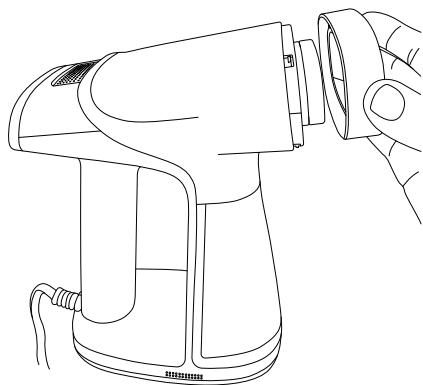

C2

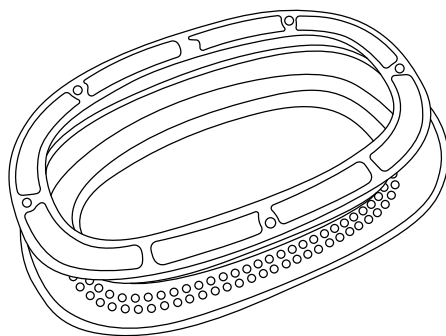

C3

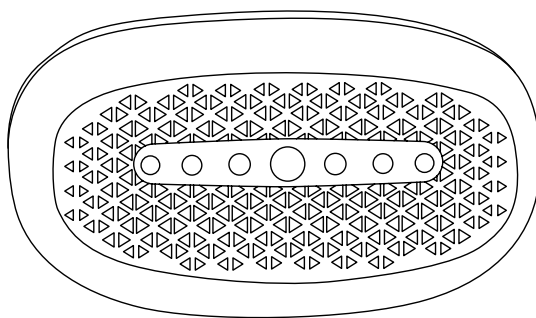

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, je-li připojen k síťové zásuvce.
- Vidlice se musí vytáhnout ze zásuvky před plněním nádržky na vodu nebo čištěním.
- Nádržka na vodu se nesmí během používání vyjímat z těla spotřebiče.
- Spotřebič se musí používat a ukládat na plochém a stabilním povrchu.
- Při pokládání spotřebiče zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.

- Spotřebič se nesmí používat, jestliže spadl, existují-li viditelné známky poškození nebo netěsní. Nenechávejte spotřebič a jeho přívod v dosahu dětí mladších 8 let, je-li napájen nebo chladne.



Upozornění: Horký povrch

Povrchy se mohou stát horkými během používání.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Věnujte spotřebiči zvýšenou pozornost, neboť produkuje páru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřím nebo vlhkým rukama, když je připojen k síťové zásuvce.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou, nepostříkujte jej vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Netahejte a nepřeházejte spotřebič za přívodní kabel.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Záсаhem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a uvnitř budovy. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič je určen k napařování a žehlení prádla a látek, které jsou vhodné k žehlení. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen. Spotřebič neupravujte za účelem jiného způsobu použití.
- Spotřebič neodkládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém nebo prašném prostředí. Nevystavujte jej přímému slunečnímu svitu.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehličky plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Vyžehlené prádlo může být horké ihned po odejmutí spotřebiče. Dbejte zvýšené pozornosti, abyste se nepopálili.
- Nádržku na vodu nikdy neplňte přímo pod vodovodním kohoutkem. K plnění nádržky vždy používejte vhodnou nádobu. Do nádržky nikdy nepřidávejte ocet, odvápnívače nebo jiné přísady.
- Před čištěním nebo jakoukoli další manipulací se spotřebičem, který jste odpojili od síťové zásuvky, nechte zchladnout žehličky plochu.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládaní.
- Při čištění dodržujte pokyny, které jsou v tomto návodu uvedeny.
- Neopravujte spotřebič sami. Neobsahuje díly, které může uživatel opravit. Veškeré opravy svěťte pouze autorizovanému servisnímu středisku.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Vakuový napařovač oděvů

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřive, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS NAPAŘOVAČE

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| A1 Schránka na prach | A5 Výstupní otvory |
| A2 Napařovací plocha | A6 Ovládací panel |
| A3 Nádržka na vodu | A7 Rukojeť |
| A4 Základna napařovače | A8 Koncovka přívodního kabelu |

POPIS OVLÁDACÍHO KABELU

- | | |
|--|--|
| B1 Tlačítko  k nastavení intenzity výdeje páry |  – vysoká intenzita výdeje páry |
| B2 Tlačítko  k zapnutí / vypnutí napařovače | B5 Kontrolka zahřívání |
| B3 Tlačítko  k nastavení intenzity sání | B6 Ikony intenzity sání |
| B4 Ikony intenzity páry |  – bez sání |
|  – bez páry |  – nízká intenzita sání |
|  – nízká intenzita výdeje páry |  – vysoká intenzita sání |

ÚČEL POUŽITÍ

- Napařovač oděvů je určen k vertikálnímu žehlení prádla (zavěšeného na ramínku), tkanin nebo látek, které jsou k tomuto účelu určeny. Informaci naleznete na informačním štítku.
- Je možné jej používat i k horizontálnímu žehlení.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Napařovací plochu oťete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte. Suchou nebo lehce navlhčenou utěrkou omýjte také vnější části napařovače a oťete je dosucha.
- Naplňte nádržku čistou vodou a poté ji vyprázdněte. Tím odstraníte případné nečistoty v nádržce.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Naplnění nádržky na vodu



Varování:

Před naplněním nádržky se vždy ujistěte, že je napařovač vypnutý a zástrčka přívodního kabelu je odpojena od síťové zásuvky. Doporučujeme používat pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodu.

- Jednou rukou uchopte napařovač za rukojeť, druhou rukou uchopte nádržku na vodu a tahem směrem od těla napařovače ji vyjměte.
- Odklopte víko nádržky na vodu a nalijte do ní vodu až po rysku MAX, která je na nádržce vyznačena.
- Zavírejte víko nádržky.
- Vložte nádržku do těla napařovače. Mírně zatlačte, aby byla nádržka řádně vložená.



Varování:

Nikdy neplňte nádržku horkou nebo vroucí vodou, užitkovou vodou či jinou tekutinou. Nepřidávejte změkčovač vody, ocet, škrob, odvápnovací prostředek, parférové směsi nebo jiné přísady.

První použití napařovače

- Před prvním použitím napařovače doporučujeme nastavit vysokou intenzitu páry a sání a vyžehlit malý navlhčený hadřík nebo utěrku, abyste odstranili možné zbytky na napařovací desce.
- Při prvním použití můžete zaznamenat zvláštní zápach. Jedná se o normální jev. Ten používáním zmizí.
- Při prvním použití napařovače mohou z otvorů na napařovací ploše vypadnout drobné částičky nebo nečistoty. Není třeba se znepokojovat. Nemá to vliv na správnou funkčnost napařovače.



Poznámka:

Během procesu zahřívání napařovací plochy může z otvorů vytékat malé množství vody. Jedná se o normální jev.

POUŽITÍ NAPAŘOVAČE

- Postavte napařovač do vertikální polohy na základnu.
- Ujistěte se, že je nádržka naplněna vodou až k rysce MAX, zvláště pokud budete používat funkci páry.
- Zcela rozviňte přívodní kabel a zástrčku přívodního kabelu zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky.
- Ovládací panel se krátce rozsvítí a poté zhasne. Napařovač se přepne do pohotovostního režimu.
- Stisknete tlačítko  pro zapnutí napařovače. Kontrolka zahřívání se rozblíká.
- Když kontrolka zahřívání přestane blikat a rozsvítí se, je napařovač připraven k použití. Výchozí režim je žehlení bez páry a bez sání.
- Opakovaným stisknutím tlačítka  nastavte intenzitu výdeje páry:
 -  – bez páry
 -  – nízká intenzita výdeje páry
 -  – vysoká intenzita výdeje páry
- Opakovaným stisknutím tlačítka  nastavte intenzitu sání:
 -  – bez sání
 -  – nízká intenzita sání
 -  – vysoká intenzita sání

9. Přiblížte napařovač k zavěšenému oděvu či tkanině a pohybem směrem shora dolů jej napařujte. Doporučujeme oděv či tkaninu v dolní části přidržovat, čímž oděv či tkaninu budete narovnávat.

10. Po použití stiskněte tlačítko , abyste napařovač vypnuli. Napařovač se přepne do pohotovostního režimu. Odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte napařovač zcela vychladnout před jeho vyčištěním.



Varování:
HORKÝ POVRCH A HORKÁ PÁRA!

Při žehlení a manipulaci s napařovačem bude obzvláště opatrní. Žehličicí plocha je velmi horká a teplota páry vysoká. Hrozí vážné poranění a popáleniny při nesprávné manipulaci. Nikdy se nedotýkejte žehličicí plochy rukama! Nežehlete oblečení přímo na sobě nebo na jiných osobách!



Varování:
Nikdy neplňte nádržku horkou nebo vroucí vodou, užitkovou vodu či jinou tekutinu. Nepřidávejte změkčovač vody, ocet, škrob, odvápnovací prostředek, parfémové směsi nebo jiné přísady.



Poznámka:

Doporučujeme používat funkci sání při vertikálním žehlení.

Odkládání napařovače během použití

- Napařovač odkládejte vždy do vertikální polohy na základnu, na tepelně izolovanou podložku žehličicího prkna, příp. na bezpečné místo.
- Neodkládejte napařovač na nerovný povrch, aby nedošlo k jeho převrácení.

Automatické vypnutí

- Tento napařovač je vybaven funkcí automatického vypnutí: lehkým stisknutím libovolného tlačítka jej resetujete.
- V režimu žehlení bez páry se napařovač po 8 minutách vypne (pokud neprobíhá ani pára, ani sání).
 - Při použití pouze funkce sání se napařovač po 8 minutách vypne.
 - Při použití pouze páry napařovač počká, dokud se nevyprázdní nádržka na vodu. Jakmile čerpadlo začne běžet naprázdno, přestane fungovat a jednotka přejde do režimu žehlení bez páry, po kterém se po 8 minutách automaticky vypne.
 - Při současném použití páry a sání napařovač počká, dokud se nevyprázdní nádržka na vodu. Jakmile čerpadlo běží naprázdno, přestane fungovat jak čerpadlo, tak sání a jednotka přejde do režimu žehlení bez páry, po kterém se po 8 minutách automaticky vypne.
- Pokud po přechodu napařovače do režimu automatického vypnutí do 20 minut nestisknete žádné tlačítko pro resetování, napařovač se zcela vypne a indikátor napájení zhasne. Pro restartování je nutné znovu stisknout tlačítko zapnutí.

TIPY A RADY PŘI ŽEHLÉNÍ

- U každého oděvu dodržujte pokyny k jeho ošetřování. Žehlete pouze stálobarevné a teplu odolné prádlo. Prádlo s potiskem doporučujeme žehlit naruby.
- Nikdy nepřezehlejte místa se stopami potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Abyste hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké.
- Jemné tkaniny před žehlením nakropte.
- Velmi zmačkané oděvy žehlete s vysokou intenzitou páry a vysokou intenzitou sání.
- Nežehlete zipy, cvočky nebo jiné ozdobné části oděvu. Došlo by k poškození žehličicí plochy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním napařovače odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Čištění napařovače

- Napařovací plochu a vnější povrch napařovače otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté osušte.

Čištění nádržky na vodu

- Nádržku na vodu vyprázdňte po každém použití. Nenechávejte v ní vodu.
- Jednou rukou uchopte napařovač za rukojeť, druhou rukou uchopte nádržku na vodu a tahem směrem od těla napařovače ji vyjměte.
 - Odklopte víko nádržky na vodu a vylijte z ní vodu.
 - Nechte víko otevřené, aby mohla nádržka vyschnout.



Upozornění:

Nenechávejte nádržku vyschnout na přímém slunečním svitu ani ji nepokládejte na zdroj tepla (např. topení) či do jeho blízkosti.

Odstraňování vodního kamene

- K odstranění vodního kamene doporučujeme používat roztok bílého octa a vody v poměru 1 : 3.
- Nalijte roztok do nádržky a nechte chvíli působit. Poté roztok vylijte a nalijte do nádržky čistou vodu.
- V případě potřeby proces opakujte.
- Po odstranění vodního kamene napařovač znovu zapněte a krátce jej zahřejte, aby se odpařila veškerá zbývající voda uvnitř parní komory.

Čištění komory na prach (Obr. C)

- Doporučujeme čistit schránku na prach po každém použití.
 - Před pravidelným čištěním komory na prach vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a ujistěte se, že zcela vychladl, aby nedošlo k popálení. Po vyčištění spotřebič znovu zapojte do zásuvky, abyste jej mohli opět používat.
- Vypněte napařovač a nechte jej zcela vychladnout.
 - Uchopte rukou schránku a odstraňte ji z napařovače.
 - Odstraňte prach a nečistoty z jemného filtru na vnitřní straně schránky na prach a pěnového filtru pomocí suchého hadříku.
 - Nasaďte schránku zpět na napařovač.



Upozornění:

Schránku na prach nemýjte ve vodě.



Upozornění:

Před použitím napařovače se ujistěte, že je schránka na prach nasazena. Nepoužívejte napařovač bez řádně instalované schránky na prach.

Uložení

- Pokud nebudete napařovač používat, vypněte jej, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. Vyprázdněte nádržku na vodu.
- Uložte napařovač na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1300–1550 W
Kapacita nádržky na vodu	180 ml
Plynulý výstup páry (nízká intenzita páry).....	15–25 g/min

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ
S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

